



INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO


1. Wykaz elementów przyłączeniowych.

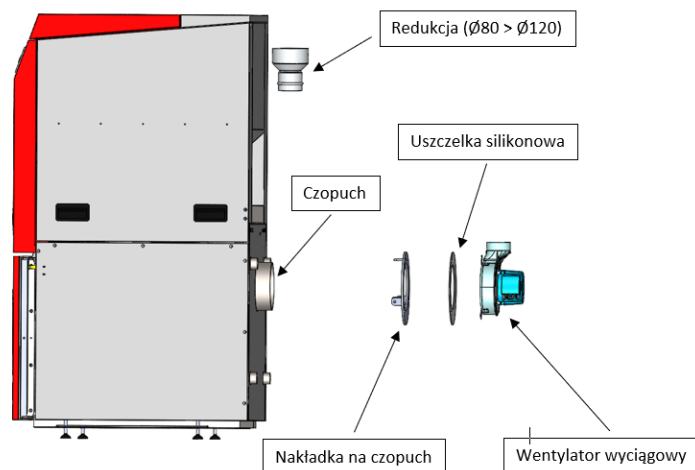


2. Montaż uszczelki i nakładki do wentylatora wyciągowego oraz do czopucha kotła.

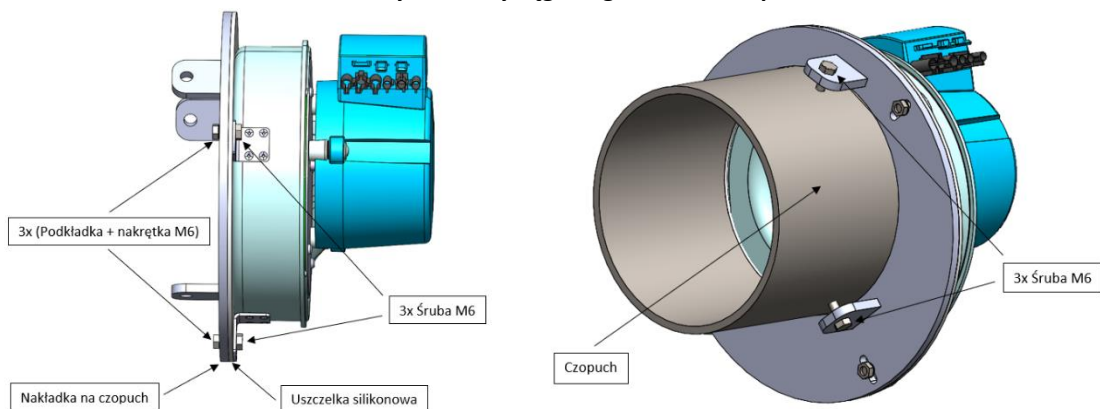


3. Uszczelnienie połączenia czopuch – nakładka czopucha za pomocą grubej warstwy silikonu elastycznego (min 200°C).

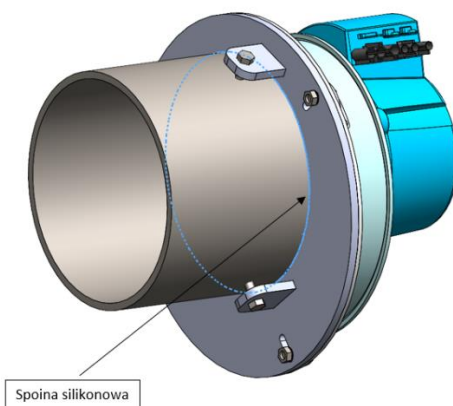

4. Gotowa instalacja komponentów.

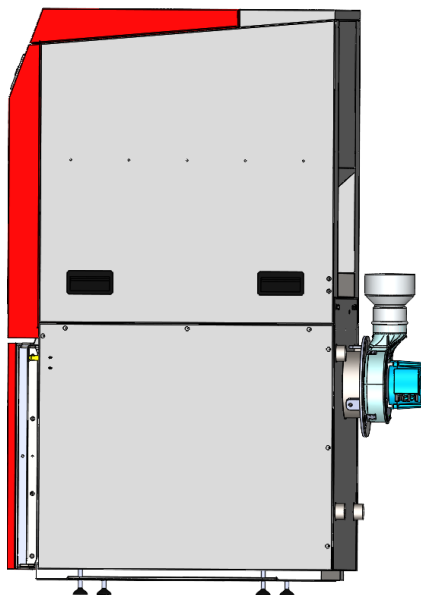

5. Schemat elektryczny podłączenia wentylatora do sterownika kotła PLUM.

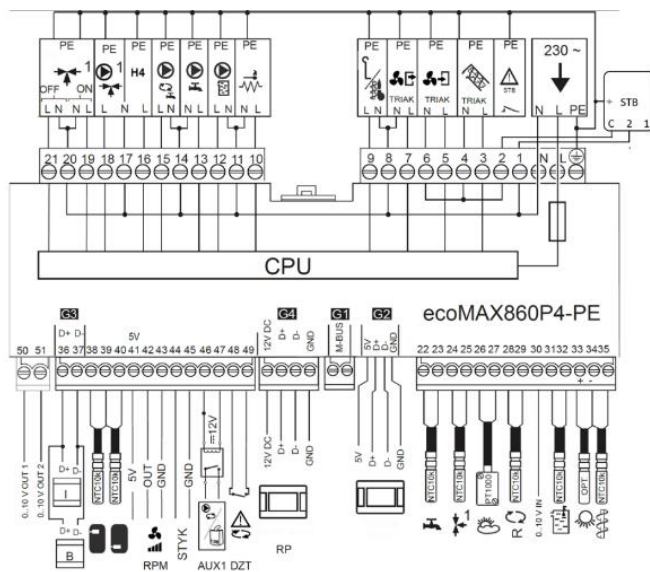

Wyjścia na sterowniku:
 7 – faza – brązowy,
 8 – neutralny – niebieski,
 ochronny – żółto-zielony.

6. Nastawy dla poszczególnych mocy.

Kocioł pelletowy 12-16kW:


Wentylator wyciągowy	Standard (jeśli występuje w kotle wentylator wyciągowy)
Min. moc wentylatora wyciągowego	30%
Poziomy nadmuchów na mocach	32% / 34% / 36% / 38% / 40%
Rozpalanie > wentylator wyciągowy	38%

Kocioł pelletowy 20-30kW:


Wentylator wyciągowy	Standard (jeśli występuje w kotle wentylator wyciągowy)
Min. moc wentylatora wyciągowego	30%
Poziomy nadmuchów na mocach	37% / 39% / 41% / 46% / 51%
Rozpalanie > wentylator wyciągowy	42%

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO


7. Wykaz elementów przyłączeniowych.

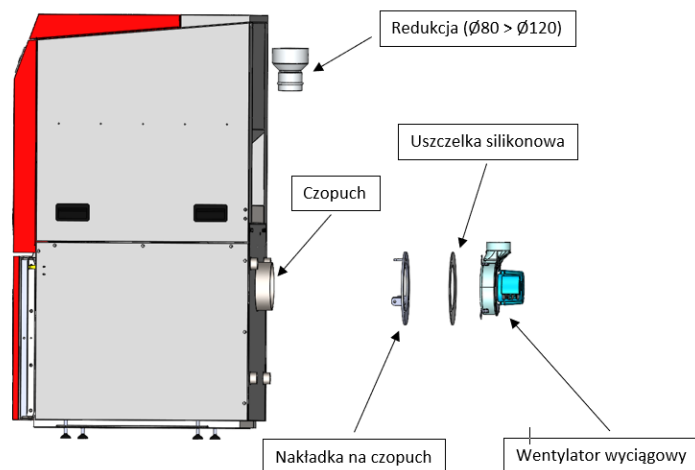


8. Montaż uszczelki i nakładki do wentylatora wyciągowego oraz do czopucha kotła.

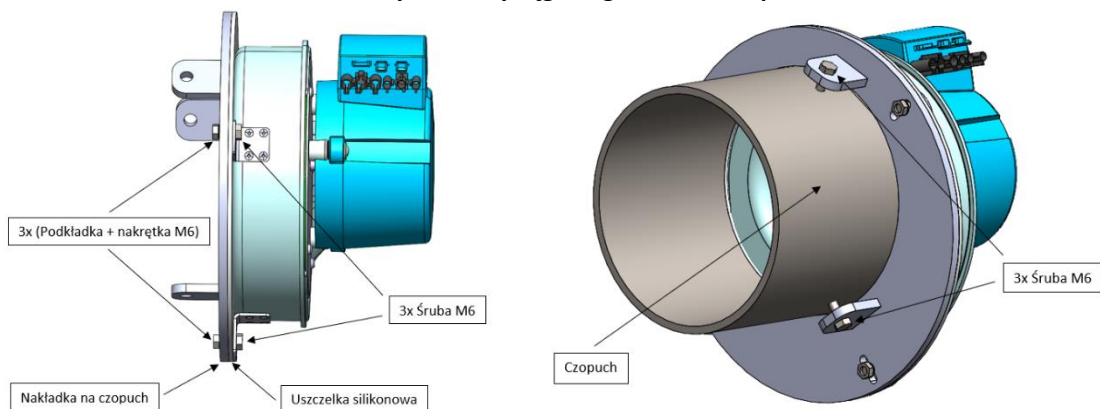


9. Uszczelnienie połączenia czopuch – nakładka czopucha za pomocą grubej warstwy silikonu elastycznego (min 200°C).

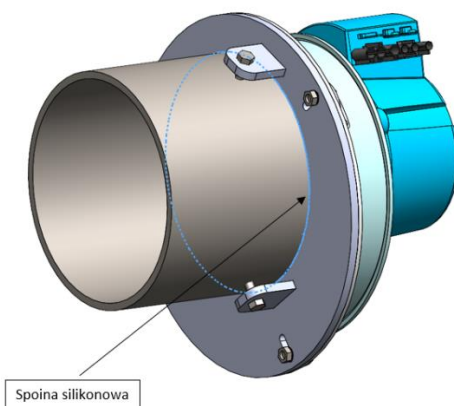

10. Gotowa instalacja komponentów.

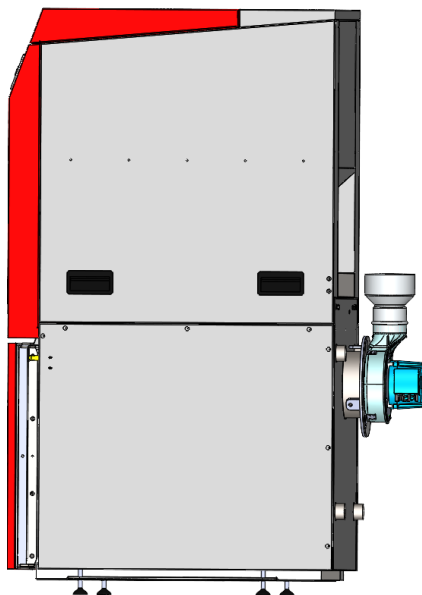

11. Schemat elektryczny podłączenia wentylatora do sterownika kotła PLUM.

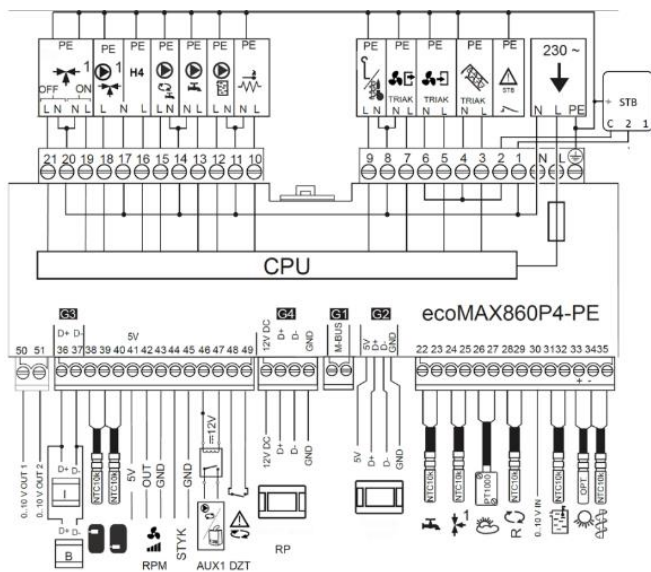

Wyjścia na sterowniku:
 7 – faza – brązowy,
 8 – neutralny – niebieski,
 ochronny – żółto-zielony.

12. Nastawy dla poszczególnych mocy.

Kocioł pelletowy 12-16kW:

Wentylator wyciągowy	Standard (jeśli występuje w kotle wentylator wyciągowy)
Min. moc wentylatora wyciągowego	30%
Poziomy nadmuchów na mocach	32% / 34% / 36% / 38% / 40%
Rozpalanie > wentylator wyciągowy	38%

Kocioł pelletowy 20-30kW:

Wentylator wyciągowy	Standard (jeśli występuje w kotle wentylator wyciągowy)
Min. moc wentylatora wyciągowego	30%
Poziomy nadmuchów na mocach	37% / 39% / 41% / 46% / 51%
Rozpalanie > wentylator wyciągowy	42%